

YANGIN HİDROFORU KULLANMA TALİMATI




İŞLETME: Yangın söndürme hidroforu her zaman çalışır vaziyette olmalıdır. Su giriş çıkış vanaları açık olmalı, On-Off şalteri açık (On) konumunda bulunmalıdır. Eğer elektrik kesilirse ve herhangi bir nedenle sistemden su çekilirse elektrikli pompalar çalışmayacağından, devreye dizel pompa girerek sisteme su verecektir. Bu nedenle akünün her zaman şarjlı ve deposunun mazot dolu olması gerekir. Eğer sistemde basınç olmadığı halde pompalar çalışmazsa kumanda panosundan manuel konum seçilerek start butonuna basılarak pompa çalıştırılmaktadır.



BAKIM: Haftada 1 kez;

- 1- Herhangi bir yangın vanası açılarak elektrikli pompanın çalışması sağlanmalı, ana şalter off konumuna getirilerek dizel pompanın da çalışması sağlanmalıdır.
- 2- Akü voltajı ölçülmelidir
- 3- Dizel motorun yağı, suyu ve yakıtı kontrol edilmelidir.
- 4- Cihaz üzerindeki manometreden tesisatta su basıncı olduğu gözlenmeli, basınç yoksa ve pompa çalışmıyorsa arıza var demektir, arıza giderilmelidir.

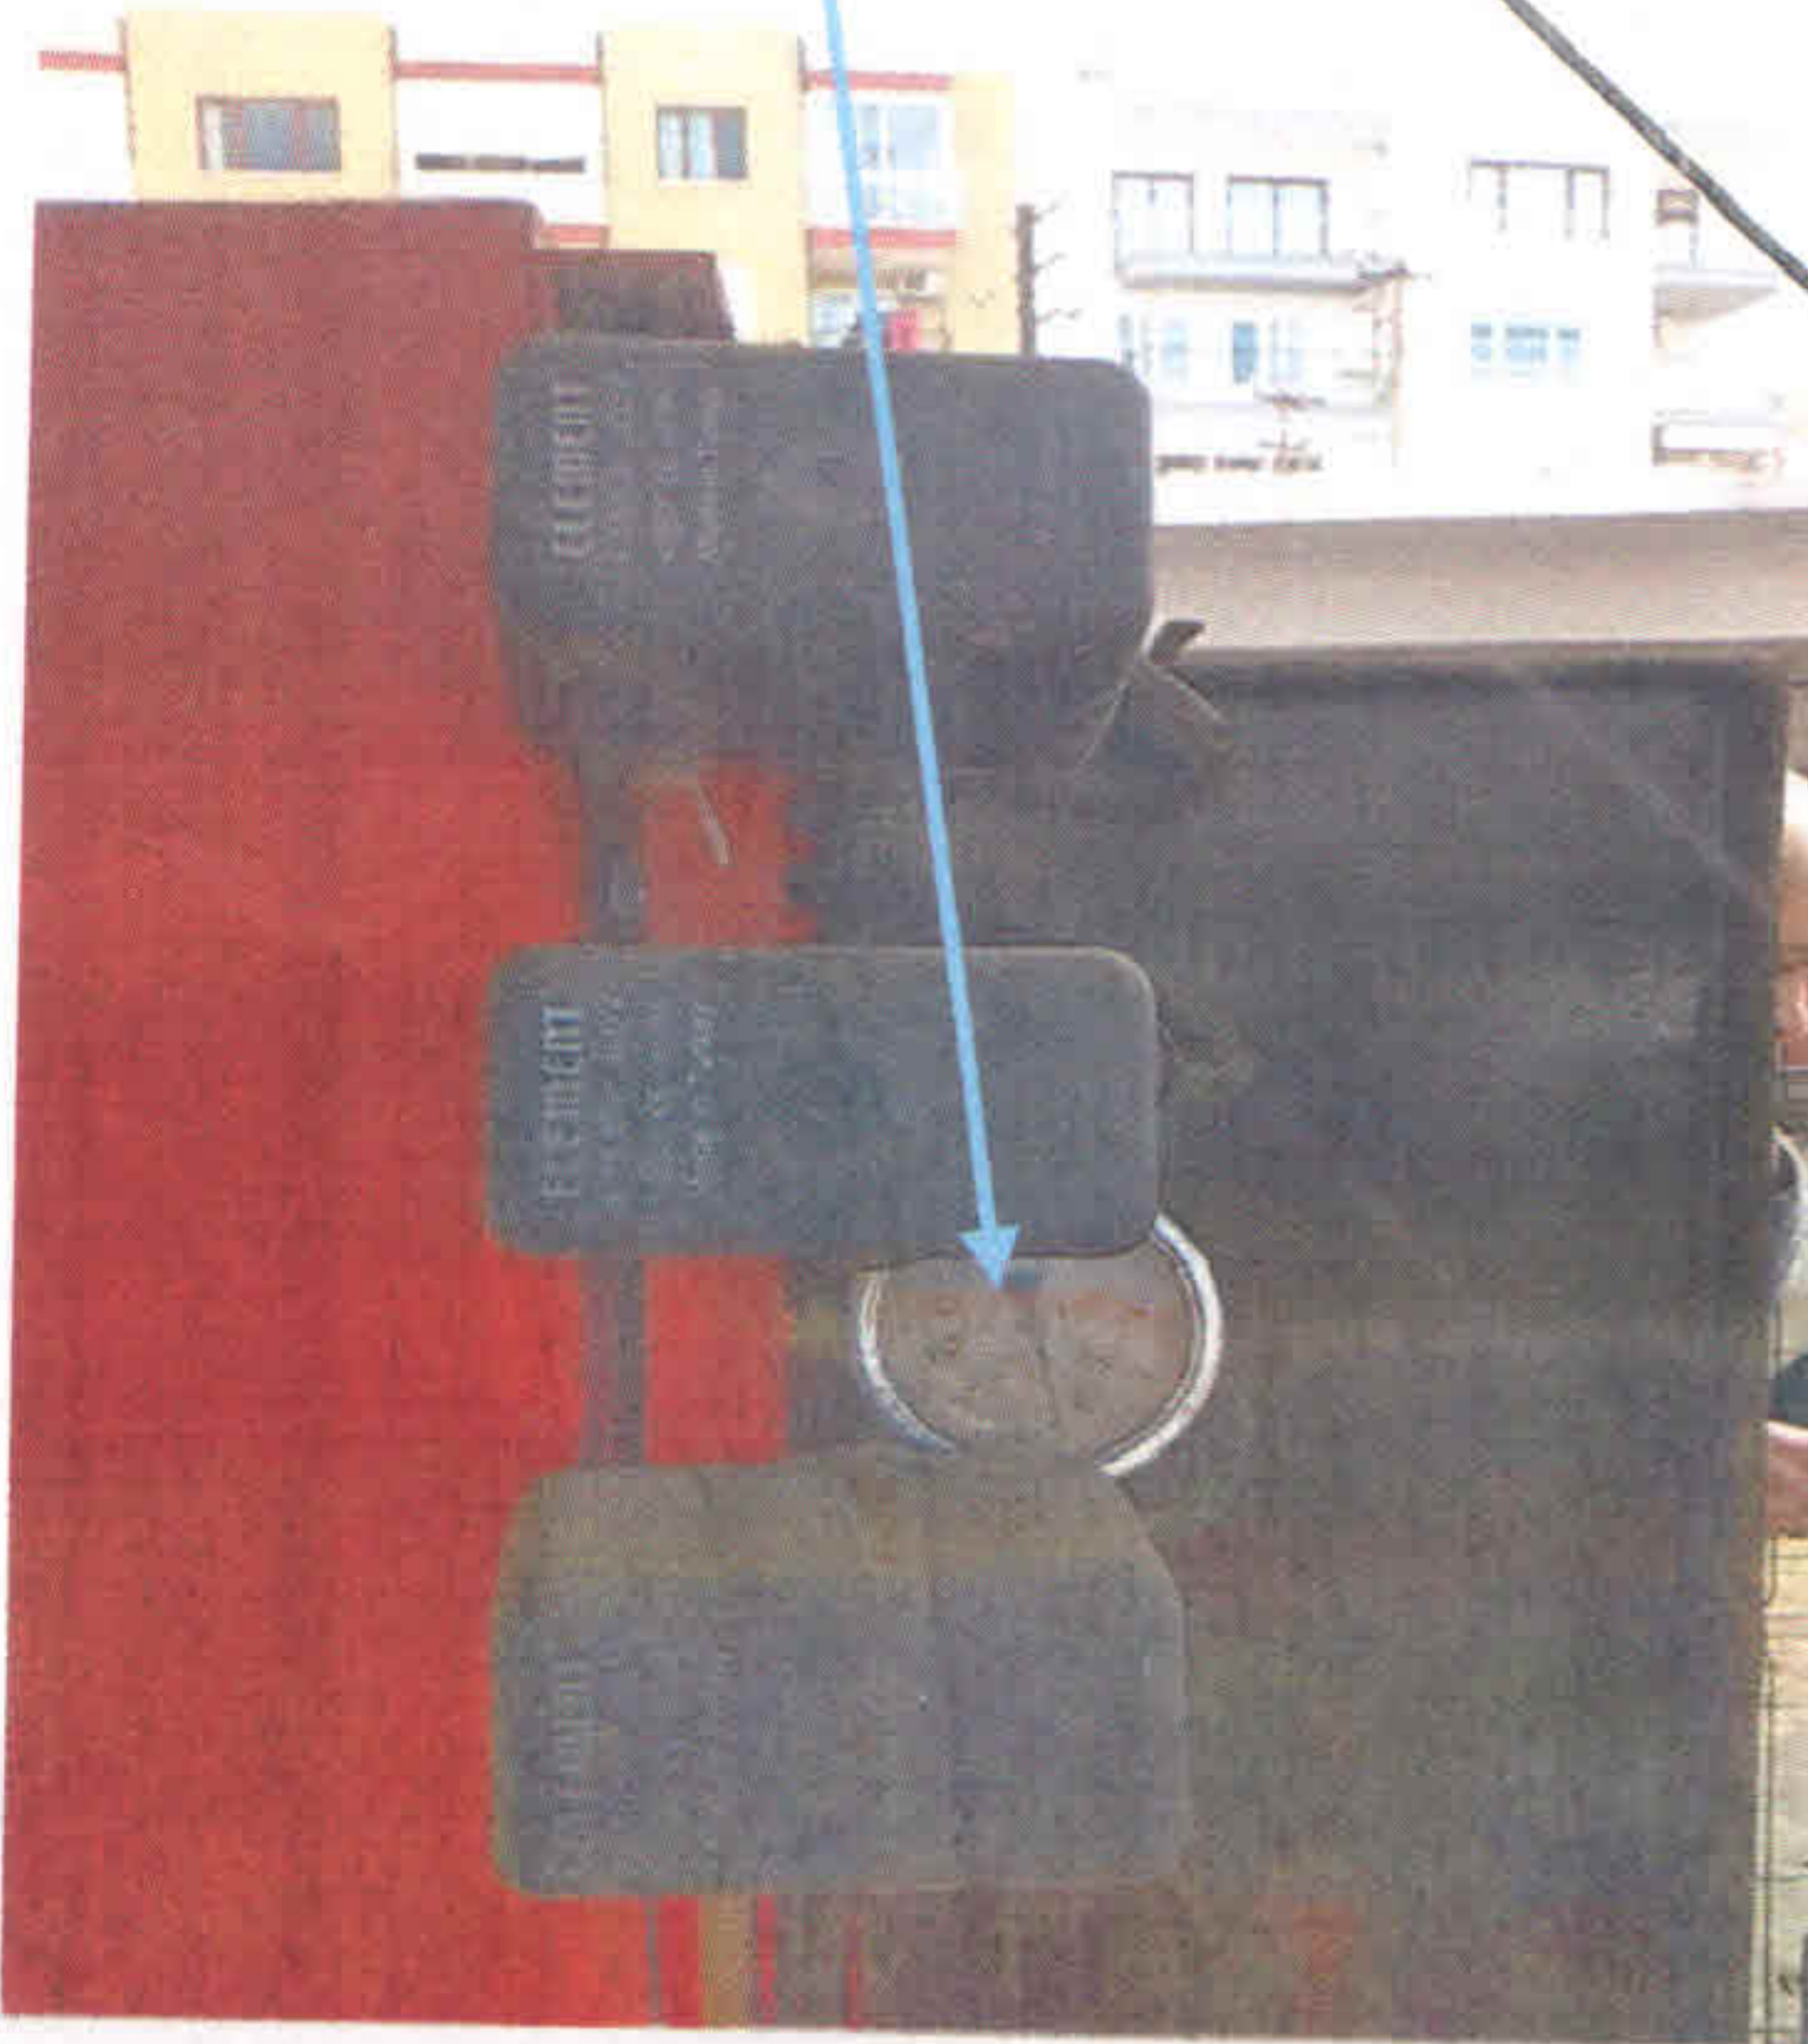



Turgut KUL
ELEKTRİK MÜHENDİSİ
TEKNİK BİRİM SORUMLUSU

ÖNEMLİ! Bu cihazda oluşabilecek Yangında kesinlikle (CO2) karbondioksit gazlı yangın söndürme cihazı kullanılacaktır.